

The

NEED TABLE

你的桌使用手冊

附產品保證書

NEED TABLE




警告：安全注意事項

使用前請詳讀「安全注意事項」並正確使用。
有助於安全且正確地使用本產品，避免對您或他人造成危害及損失。

1. 請勿自行拆解、維修或改造。
2. 發生異常狀況或故障時，請立即停止使用。
3. 此產品最大承重量為5公斤，請勿將任何超過5公斤的物品放置產品上。
否則，消費者將自行承擔此產品的損害。
4. 請勿將此產品當座椅使用，無論大人或孩童，皆不能坐在產品上。
否則，消費者應自行承擔此產品和自身健康的損害。
5. 請使用原配適配器充電，否則可能導致慢速充電慢或無法充電，
嚴重時會燒損適配器或發生其他意外！
6. 電源線請勿加工、彎折、拉扯、置於重物下方或於捆綁狀態下使用。
7. 若電源線毀損時、必須由具有相關資格人員加以更換以避免危險。


NEED TABLE

裝箱清單

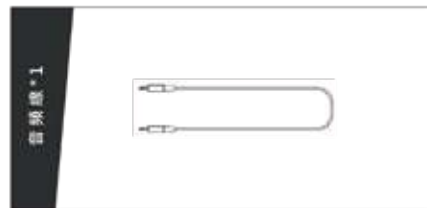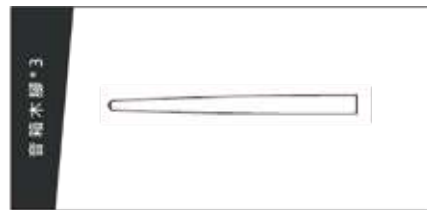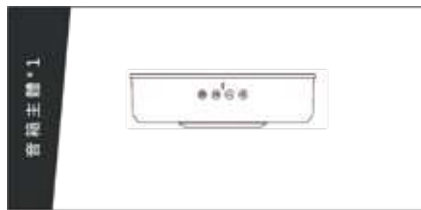

NEED TABLE

安裝步驟示意圖

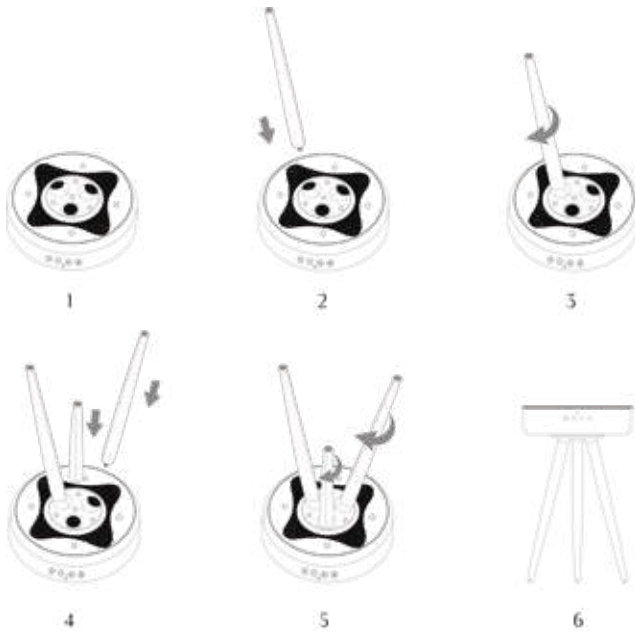


安裝步驟說明

- 1·開箱後，把音箱放在桌面然後底部孔位朝上
- 2·拿一支木腳架對著其中一個孔位
- 3·按順時針方向旋轉固定木腳架
- 4·按同樣的順序，固定住另外兩支木腳架
- 5·三支木腳架組裝完成，固定好的樣子
- 6·把音箱的木腳架朝下放在地面，完成安裝

NEED TABLE

產品結構圖

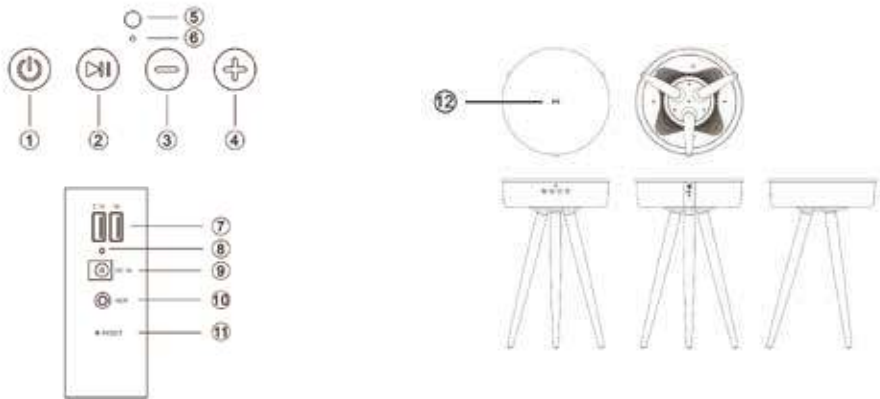

01 - 開關

02 - 播放/暫停/免提

03 - 音量-

04 - 音量+

05 - 麥克風

06 - 指示燈

07 - USB 2.1A / USB 1A

08 - 充電指示燈

09 - 電源輸入

10 - 音頻輸入

11 - 重置

12 - 無線充電

NEED TABLE

產品規格

木料	桌面 - 水曲柳；桌腳 - 橡膠木
中低音驅動器	2.75" 3Ω 12W*2
高音	1" 8Ω 20W*2
輸出	88W
RMS輸出	30W
頻率	100Hz-18kHz
藍牙版本	4.2
藍牙距離	最遠10m
電池容量	13000mAh
使用時間	約12小時
電壓	100-240Vac；50/60Hz；12Vdc 1.5A
大小	408*408*650(mm)
重量	6.9KG
最大負重	5KG

.01 開關機

長按【Power】鍵開機預設進入藍牙通道，
音箱發出“Power On” 語音提示預設進入藍牙通道，
音箱發出“Bluetooth, Waiting For Connection” 提示音，
手機等藍牙設備可以與音箱配對。

長按【Power】鍵關機音箱發出“Power Off” 語音提示。

.02 AUX自動切換

後板插入AUX插頭，自動轉換到AUX通道，關閉藍牙功能，
藍色LED和綠色LED燈亮；撥出AUX線音箱自動轉換到藍牙模式，
音箱發出“Bluetooth” 提示音。

.03 開關機

- 音箱進入藍牙通道時自動進入藍牙配對狀態，BT藍色LED慢閃，檢查藍牙設備名字為“Fartu”。
- 藍牙可以與手機配對，配對成功後音箱提示“Bluetooth is connected”藍色燈長亮，未連接時慢閃。
- 藍牙已連接播放音樂時，短按【Play/Pause/phone】按鈕暫停，再次短按播放。
- 藍牙已連接時，長按【Play/Pause/phone】按鈕斷開已連接藍牙設備，音箱提示“BluetoothDisconnected，Waiting for connection”另一藍牙手機可以與“Fartu”連接。
- 測試距離，手機與主機的距離小於等於10 m。

.04 藍牙通話

- 長當有電話呼入時，音箱會播報來電號碼並提示“嘟嘟”聲（安卓系統，蘋果系統是手機鈴聲），短按【Play/Pause/phone】鍵，接聽電話，對準MIC說話對方可以聽到清晰的通話聲，再次短按則掛斷，長按則拒接。
- 雙擊【BT/Play/Pause/phone】鍵撥打最後一次通話記錄的電話號碼。

.05 音量

- 按音量【+】按鈕增大音量（音量共30級，開機預設13級）當加到最大音量時，音箱會提示“Maximum volume”。
- 按音量【-】按鈕減小音量（音量共30級，開機預設13級）

.06 TWS功能

- 藍牙狀態下雙擊【Power】鍵打開TWS功能，開啟組隊功能（這台機器為主機→預設左聲道）同時藍燈快閃；搜索到另一臺藍牙並連接（這一台是副機，副機連接成功綠燈長亮）主機連接成功後藍燈就變為慢閃，連上手機後主機就變為長亮→在組隊成功時會有一聲成功提示音。
- 組隊狀態下可以通過在主機上插AUX線進入AUX模式，此時主機燈亮藍綠雙色，副機亮綠色，仍然保持組隊模式，主機和副機上按鍵均可以操控音量加減；（若副機插AUX線不回應）；
- 組隊狀態下電話呼入時也只有主機可以回應（包括按鍵和聲音），副機不回應。
- 組隊成功後單擊【Power】鍵可以退出組隊，關閉主機/副機均可關閉同時關閉主副機。

.07 進入語音提示

Power On：連接電源（開機提示）

Bluetooth：藍牙模式

Power Off：關閉電源（關機提示）

Waiting For Connection：等待連接

Bluetooth Is Connected：配對完成 / 藍牙回連成功

Bluetooth Disconnected, Wait For Connection：斷開連接配對
（手機斷開藍牙/長按【Play/Pause/phone】鍵提示）

Maximum volume：最大音量

Battery Low：Please charge 電量低請充電

.08 自動關機

開機10分鐘藍牙未連接，未插入Line In 或者斷開藍牙10分鐘自動關機；音箱發出“Power Off”語音提示。

.09 USB充電【 限定機種 】

音箱開機或插入適配器時USB 2.1A /1A 可以同時給蘋果或安卓手機充電,未插入適配器時音箱關機時USB不可以對外設備充電。

.10 無線充電【 限定機種 】

音箱開機或插入適配器時無線充電設備（支持標準無線充電手機等），充電線圈對準音箱桌面中間無線充電符號，音箱發出「嘀」一聲或手機會出現充電標，則表示音箱的無線充已開始對手機進行無線充電。

.11 低電提示和充電

- 電池電量低時，音箱自動發出 “ Battery Low ” 提示音提醒用戶音箱低電請充電；如果用戶未充電音箱將自動關機。
- 將音箱電源適配器的插入音箱DC插孔，紅色LED亮，音箱開始充電，充滿時紅燈熄滅。

NEED TABLE

產品保證書說明

非常感謝您購買本公司產品，為保障您的權益，請詳讀下列注意事項：

- 請務必要求店家蓋章及填寫購買日期，購買後請於兩週內上網 (www.fartuhome.com) 註冊。以享有一年保固服務。
若未在購買後兩週內註冊者，保固期將依本公司出貨日起算一年。
- 保證書若未加蓋經銷商發票章或未填寫購買日期及客戶資料，恕無法提供保固及相關服務。
- 保固期間內，有缺陷問題的產品，本公司提供免費保修服務。
人為操作失誤不在保修範圍內。
- 送修故障品時，應隨同產品附上本保證書方可享有相關保修服務。
- 使用非原廠配件，造成產品故障或毀損不在保固範圍。
- 本保證書僅適用於產品本體，不包括配件如：電池、連接線等。
- 本保證書遺失，恕不另行補發，請妥善保管。
- 保固期內提供的保修服務不涵蓋下述情況，本公司有權酌收費用或拒絕保修。
 - 未依操作手冊所提供之使用方法，而導致損壞者。
 - 非經本公司維修或自行拆機者、序號磨損無法辨識者。
 - 因個人因素導致損壞者。
 - 本保證書未填寫客戶資料、購買日期或未加蓋經銷商店章者。

【免責聲明】

本保修範圍不涵蓋任何因使用、意外事故或正常磨損而產生的損失。法圖不對使用本產品或因使用本產品及其任何零件所導致的任何直接或間接事故、傷害、死亡、損失或其他索賠事項承擔任何責任。

NEED TABLE

產品保證書

客戶資料

型號：Need Table

保固期：

保固對象：

購買日期：

顧客姓名：

電話：

地址：

經銷商

諮詢窗口

Fartu 法圖 · 家居

Offical Website | <https://www.fartuhome.com>

Facebook | <https://www.facebook.com/fartuhome/>

Instagram | http://instagram.com/fartu_home

FB

